

Opis i zastosowanie

Kratka wentylacyjna nawiewno-wyiewna posiada ruchome lamele osadzone w ramce czołowej w układzie dwurzędowym poziomo-pionowym oraz przepustnicę regulacyjną bezpośrednio za żaluzją kratki. Zastosowanie w instalacjach nisko- i średniociśnieniowych. Regulacja kąta nachylenia jest ręczna i indywidualna dla każdej lameli.

Materiał i wykonanie

Kratka wykonywana jest w różnych wariantach materiałowych: stal, stal ocynkowana, aluminium oraz stal nierdzewna.

Lakierowanie proszkowe dostępne jest w dowolnym kolorze z palety RAL (standard 9010 / 9016).

W zależności od wykonania przepustnica może zawierać elementy z tworzywa sztucznego. Możliwe jest również jej lakierowanie w wybranym kolorze z palety RAL.


Wymiary

Kratki produkowane są na zamówienie.


Wymiar kratki wg życzenia klienta.

L - szerokość otworu montażowego


H - wysokość otworu montażowego

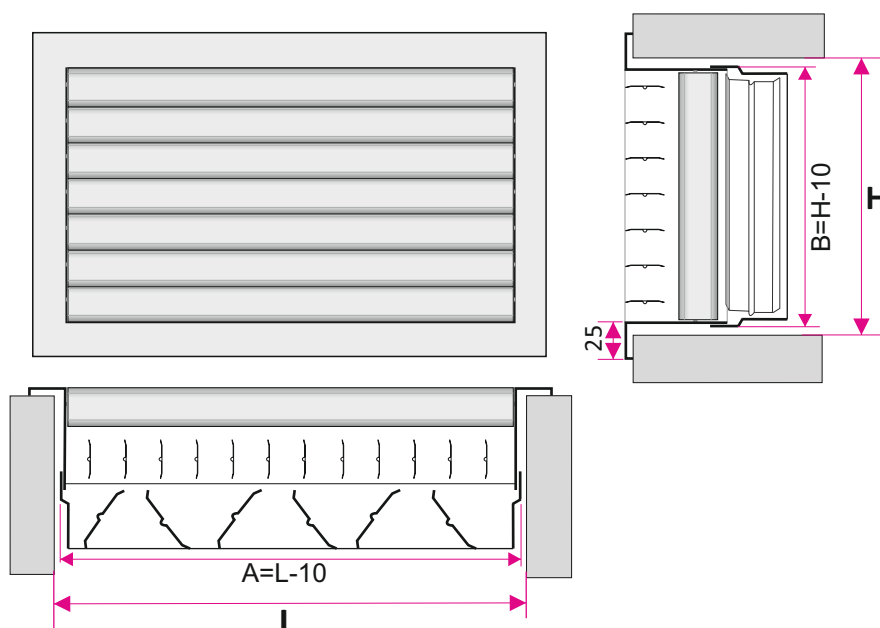


Sposoby montażu

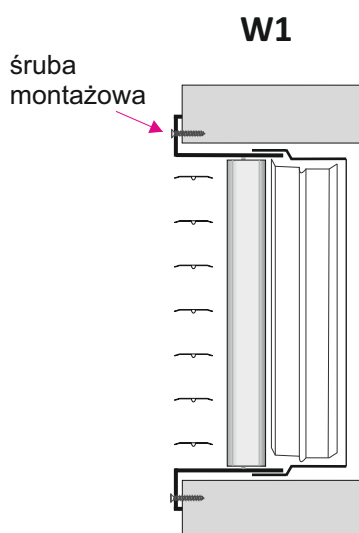

Montaż widoczny za pomocą wkrętów i otworów montażowych w ramce kratki.

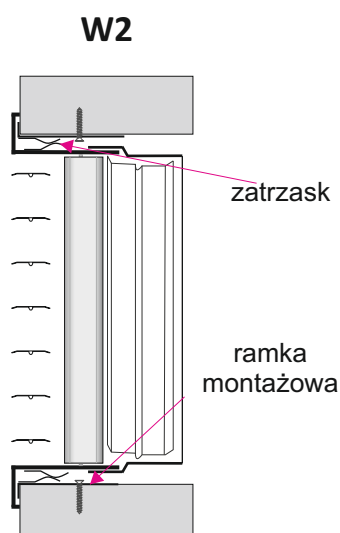


Montaż niewidoczny za pomocą zatrząsków w kratce i ramce montażowej RM lub skrzynce rozprężnej.

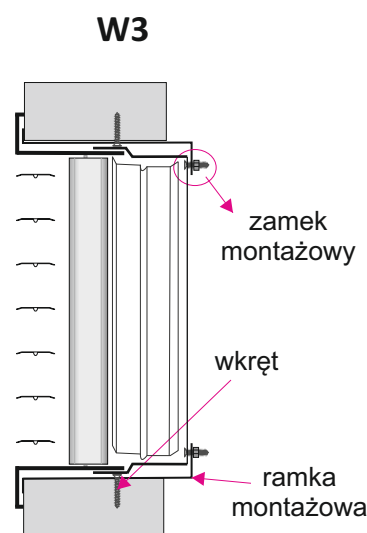


Montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz zamków montażowych w ramce RM lub skrzynce rozprężnej.

Akcesoria - skrzynka rozprężna


Skrzynka rozprężna wykonana jest z blachy ocynkowanej. Na życzenie może być wyposażona w przepustnicę regulacyjną na króćcu przyłącznym. Skrzynka może być wyłożona od wewnątrz lub na zewnątrz, izolacją kauczukową lub wełną mineralną. W standardzie wysokość skrzynki dostosowana jest do wielkości króćca lub rozmiaru kratki (możliwość określenia wysokości skrzynki).

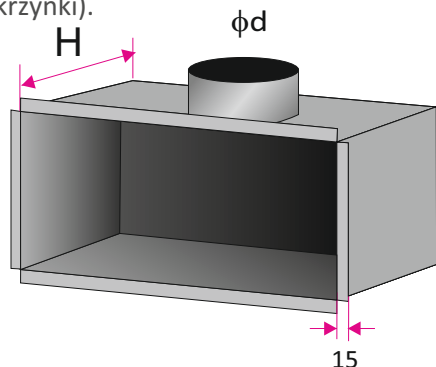

SR-Gw - Skrzynka rozprężna
z króćcem górnym

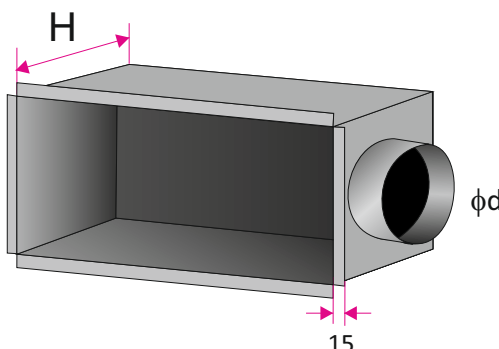



SR-Bw - Skrzynka rozprężna
z króćcem bocznym

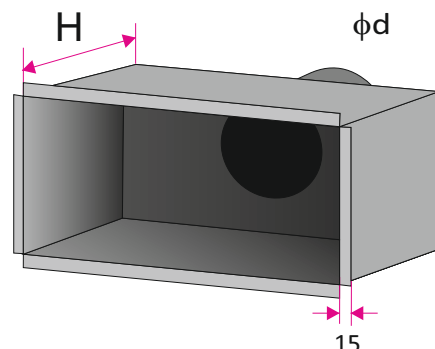

SR-Tw - Skrzynka rozprężna
z króćcem tylnym

Akcesoria - ramka RM do niewidocznego montażu

Ramki RM stosuje się w otworach wentylacyjnych do montażu niewidocznych elementów wentylacyjnych. Ramka montażowa do kratki standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej (w przypadku kratki aluminiowych na życzenie może być wykonana również z aluminium). Istnieje możliwość wykonania ramki montażowej z filtrem.

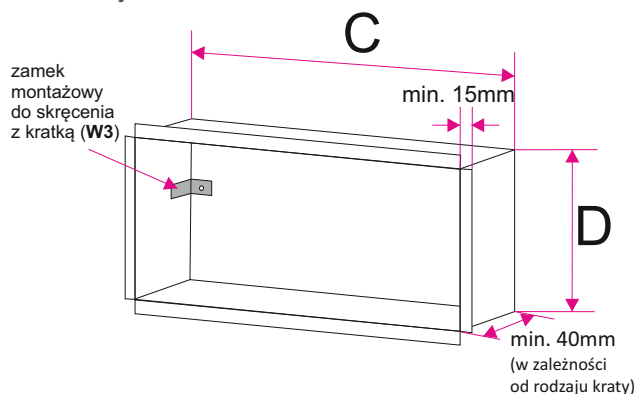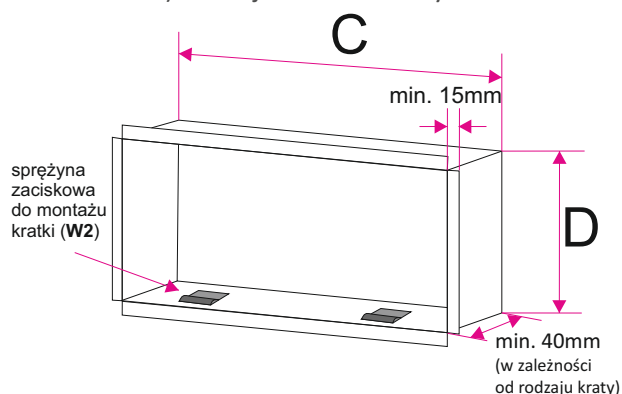


$$C = L-5$$

$$D = H-5$$


LxH - wymiar otworu
montażowego

Akcesoria - przepustnice


Kratka ST-W/S/G posiada przepustnicę regulacyjną umiejscowioną bezpośrednio za lamelami kraty. W tym typie kraty regulacja przepustnicy odbywa się od strony czoła kraty, bez potrzeby jej demontażu, poprzez odchylenie kierownic kraty. Poniżej znajdują się rodzaje przepustnic stosowanych do kratki wentylacyjnych.

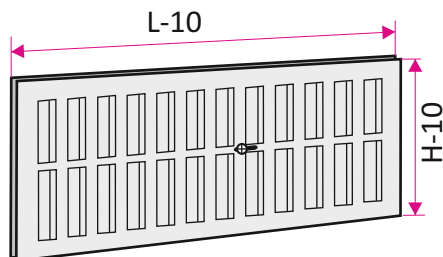

GS - przepustnica szczelinowa
(powyżej wielkości 525x425
przepustnica jest dzielona)

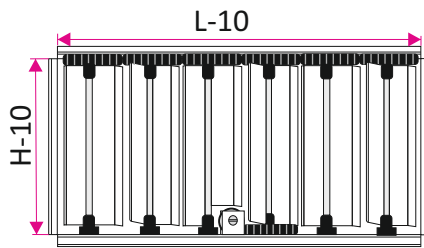

GP - przepustnica przeciwbieżna
(powyżej wielkości 525x425
przepustnica jest dzielona)

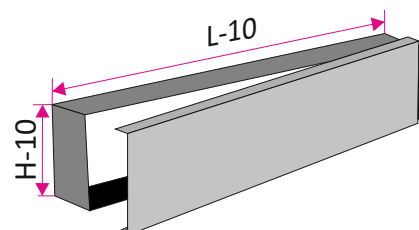

GU - przepustnica uchylna
(szczególnie zalecana do kratki
na kanał spiro)

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

ST-W/S/ 'G' / 'LxH' / 'RAL' / 'M' / 'W' + 'SR' / 'I' / 'P' / 'K' / 'H'

'G'	- rodzaj przepustnicy: GP - przepustnica przeciwbieżna* GS - przepustnica szczelinowa GU - przepustnica uchylna
'LxH'	- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
'RAL'	- kolor kratki wg palety RAL (standard RAL9016*)
'M'	- materiał: OC - stal ocynkowana lakierowana proszkowo* AL - aluminium lakierowane proszkowo KO - stal nierdzewna / kwasoodporna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
'W'	- wariant montażu: W1 - montaż widoczny na wkręty poprzez otwory w ramce czołowej kratki* W2 - montaż niewidoczny za pomocą sprężyn zatrzaskowych oraz dodatkowej ramki montażowej W3 - montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz dodatkowej ramki montażowej
'SR'	- skrzynka rozprężna: SR-Gw - skrzynka z króćcem górnym SR-Bw - skrzynka z króćcem bocznym SR-Tw - skrzynka z króćcem tylnym
'I'	- izolacja: brak - skrzynka bez izolacji* Iz - izolacja na zewnątrz Iw - izolacja od wewnątrz
'P'	- przepustnica regulacyjna na króćcu przyłączeniowym: brak - brak przepustnicy* P - przepustnica na króćcu regulowana z zewnątrz PP - przepustnica na króćcu regulowana od wewnątrz
'K'	- średnica króćca przyłączeniowego w mm
'H'	- wysokość skrzynki w mm*

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry