

Opis i zastosowanie

Podstawy dachowe PD-B stosowane są w instalacjach wentylacyjnych jako elementy nośne czerpni i wyrzutni dachowych o przekroju kołowym oraz wywiewników cylindrycznych. Do zastosowania na przewodach wentylacyjnych okrągłych oraz instalacjach wentylacyjnych bezprzewodowych. Umożliwiają przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji oraz przenoszą na konstrukcję dachu ciężar czerpni, wyrzutni dachowych lub wywiewników.


Materiał i wykonanie

Podstawy dachowe typ B wykonywane są standardowo ze stali ocynkowanej. Na życzenie klienta możliwe jest lakierowanie elementu w wybranym kolorze z palety RAL oraz wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej lub aluminium.


Wymiary

Podstawy dachowe produkowane są na zamówienie. Przykładowe wymiary podstaw zamieszczone są w tabeli. Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstaw w innych wymiarach.


PD-B/I

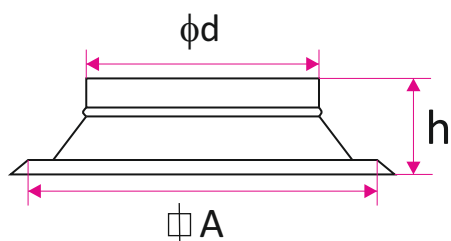

PD-B/II

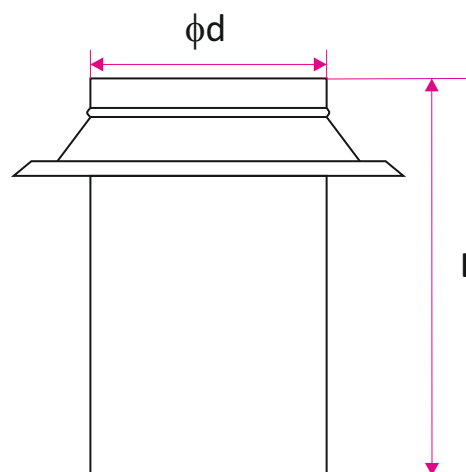

PD-B/III

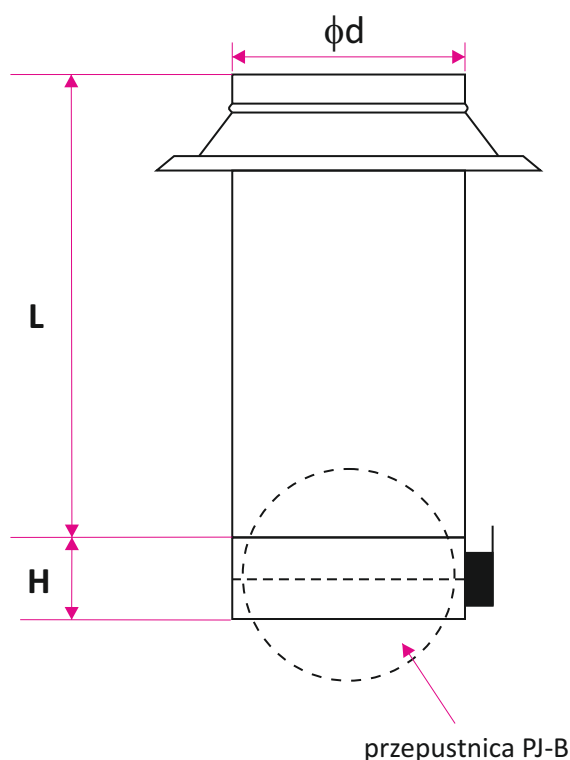


Wielkość φd	h	φ A	L	H
mm				
160	105	370	1000	130
200	115	410	1000	130
250	125	470	1000	80
315	145	555	1000	80
400	165	660	1000	80
500	190	785	1000	80
630	225	945	1000	80
800	265	1160	1000	80
1000	315	1390	1000	80


Inne wymiary produkowane są na życzenie klienta

Sposoby montażu

W1 - montaż widoczny za pomocą wkrętów (PRZYKŁAD)

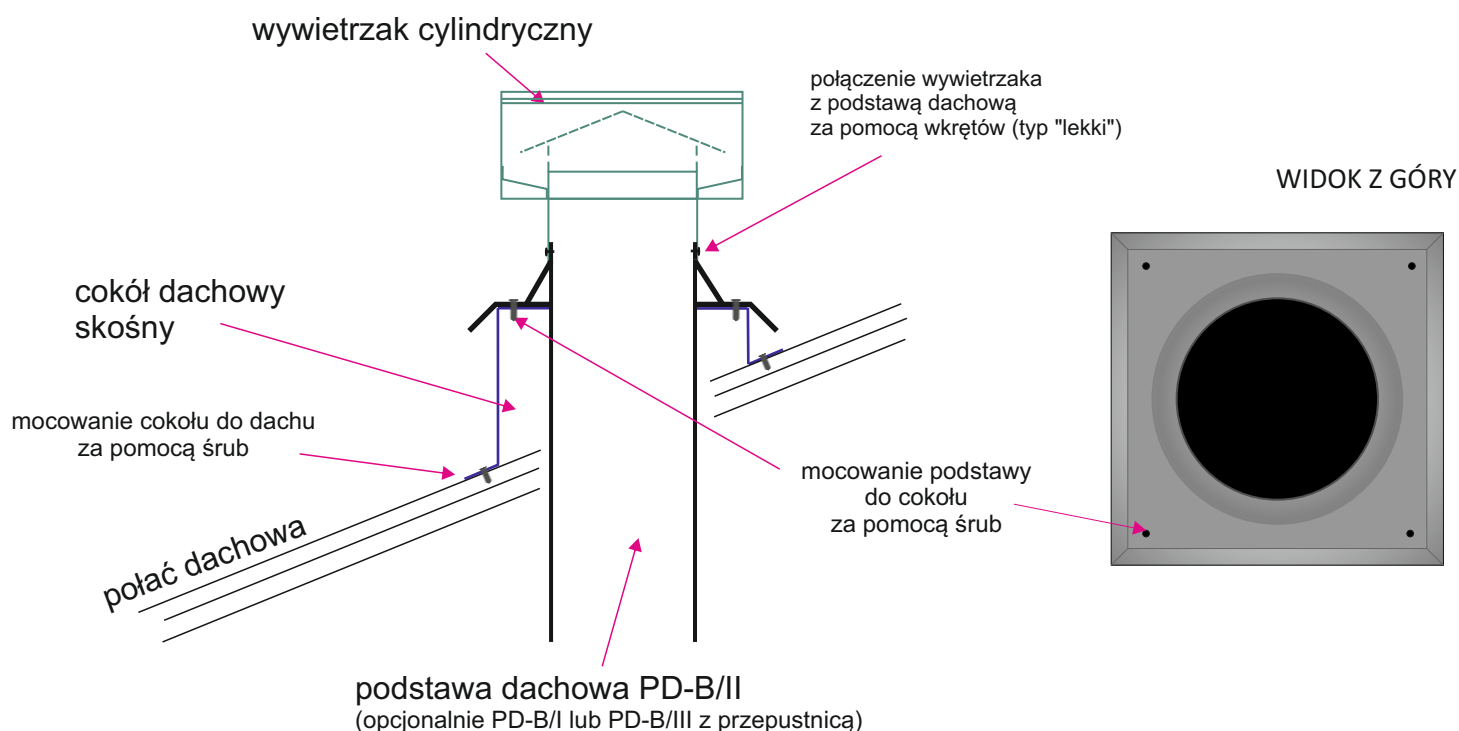


W2 - montaż widoczny z użyciem kołnierzy montażowych (PRZYKŁAD) - zalecany przy elementach powyżej $\phi 400$.

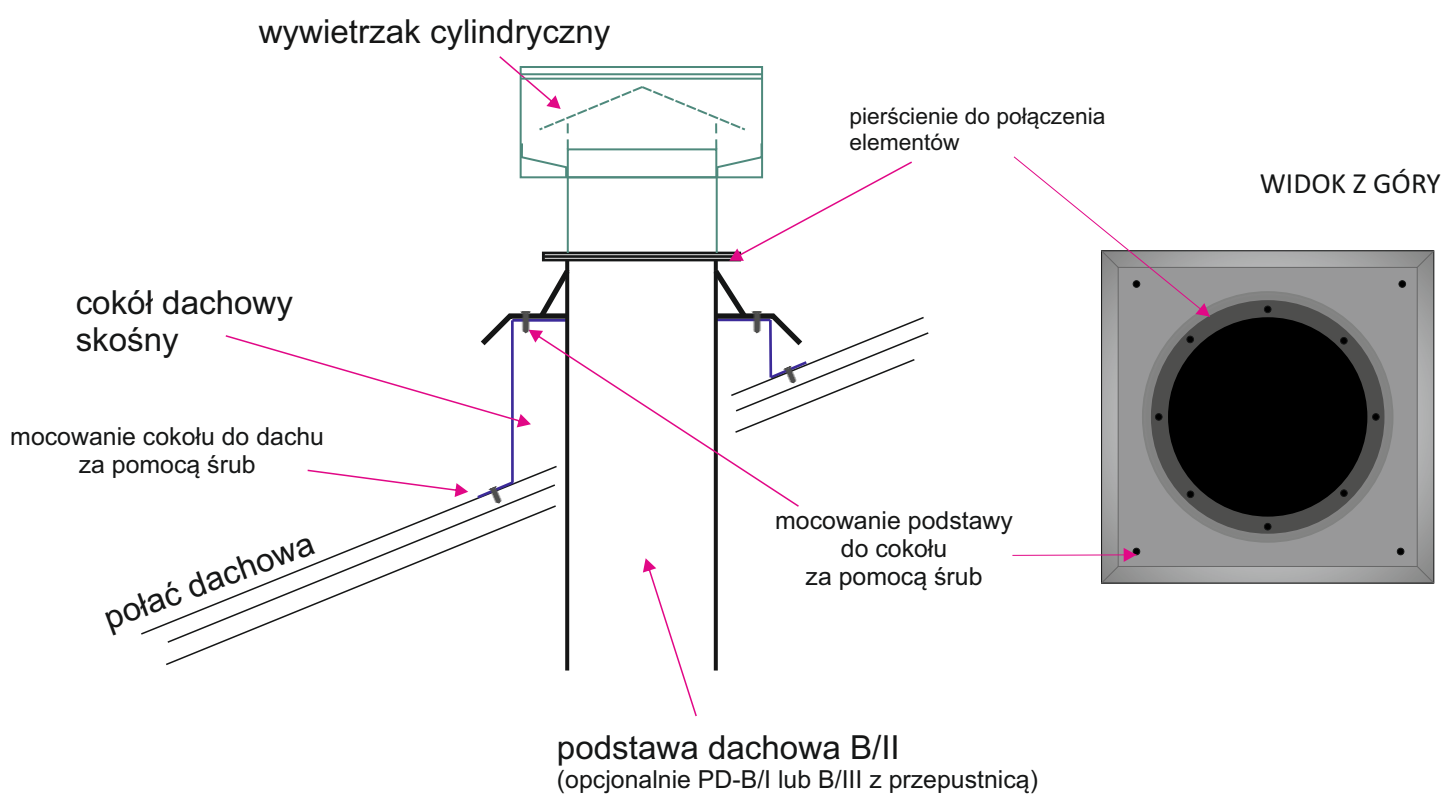


Akcesoria - cokół dachowy

Cokół dachowy montowany jest na dachu jako konstrukcja wsporcza pod podstawy dachowe PD-B/I, PD-B/II, PD-B/III, a także w celu wyrównywania spadku dachu. Standardowo wykonany jest ze stali ocynkowanej. Na życzenie możliwe jest lakierowanie w dowolnym kolorze z palety RAL a także wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej lub aluminium. Cokoły mogą być również izolowane, termicznie lub/i akustycznie, izolacją kauczukową lub wełną mineralną.

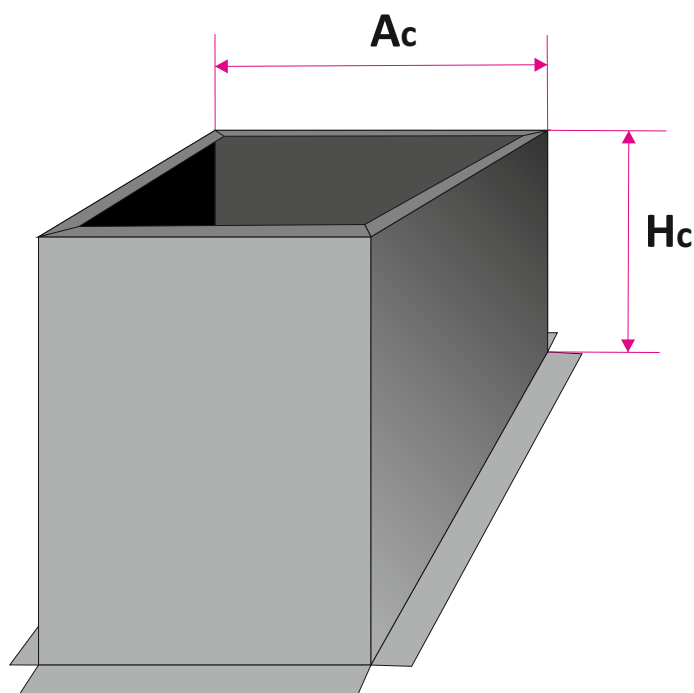


1. Cokół kątowy

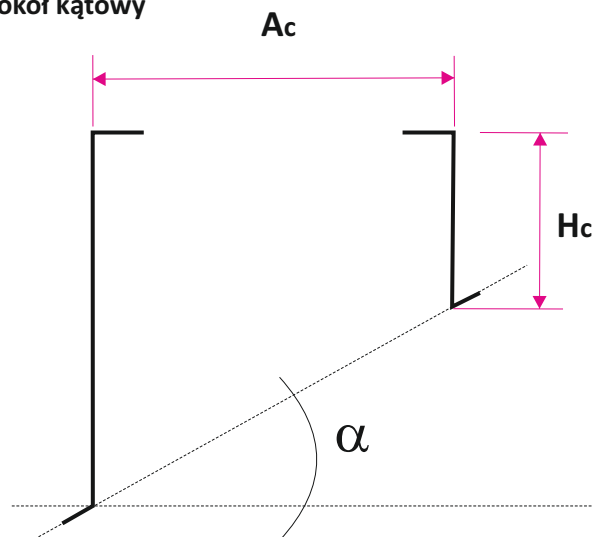

UWAGA: należy zaznaczyć czy wartość α podana jest w stopniach czy procentach


2. Cokół prosty

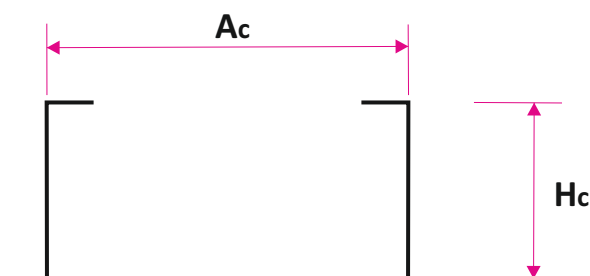

Wysokość cokołu prostego oraz kąтового dostosowywana jest do warunków w miejscu montażu (konieczność określenia w momencie zamówienia).

Wielkość ϕ d podstawy	A_c	H_c
mm		
160	365	300
200	405	300
250	465	300
315	550	300
400	655	300
500	780	300
630	940	300
800	1155	300
1000	1385	300

Sposoby regulacji przepustnicy w podstawie B/III

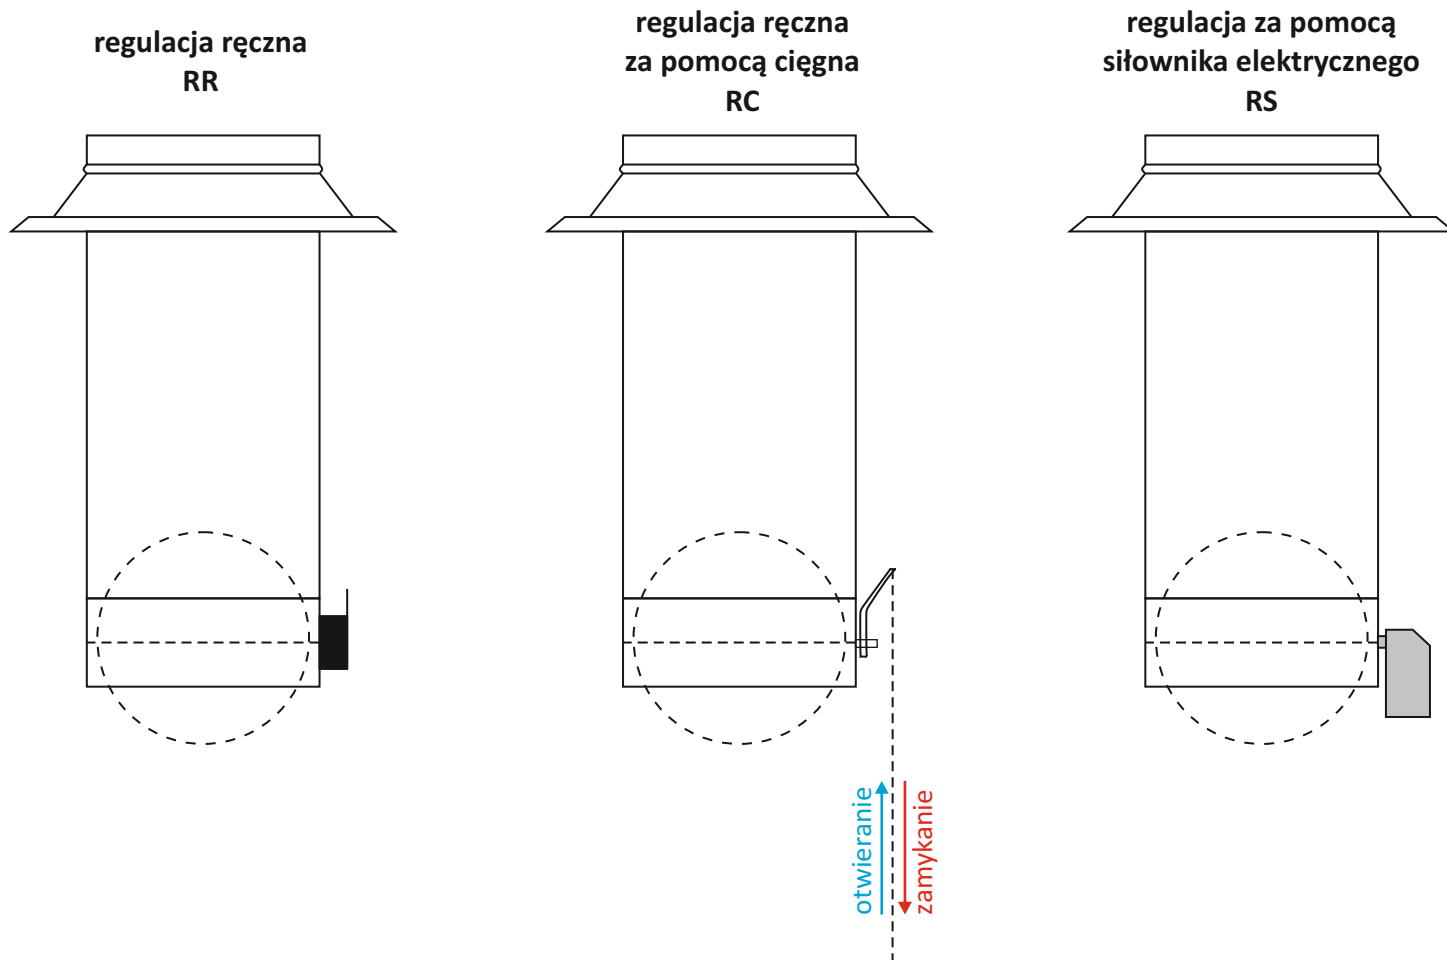

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

PD-B/ 'T' / 'R' / 'φd' / 'A' / 'RAL' / 'M' / 'W' + Cokół / 'Hc' / 'α'

'T'	typ podstawy PD-B/I, PD-B/II, PD-B/III
'R'	sposób regulacji przepustnicy (dotyczy PD-B/III): RR - regulacja ręczna RC - regulacja za pomocą cięgna RS - regulacja za pomocą siłownika elektrycznego
'φd'	średnica podstawy ..., 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000...
'A'	wymiar AxA (w przypadku braku informacji zostaną zastosowane wartości z tabeli)
'RAL'	kolor podstawy wg palety RAL (brak*)
'M'	materiał: ST - stal ocynkowana * AL - aluminium lakierowane proszkowo KO - stal nierdzewna / kwasoodporna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
'W'	wariant montażu: W1 - montaż "typ lekki" - podstawa łączona z elementem nadrzędnym za pomocą wkrętów W2 - montaż "typ ciężki" - podstawa zakończona od góry pierścieniem (kołnierzem montażowym)
'Hc'	wysokość cokółu (w przypadku braku informacji zostaną zastosowane wartości z tabeli)
'α'	kąt nachylenia dachu (należy zaznaczyć czy wartość podana jest w stopniach czy procentach).

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry